


Maat voor wandplaatmontage

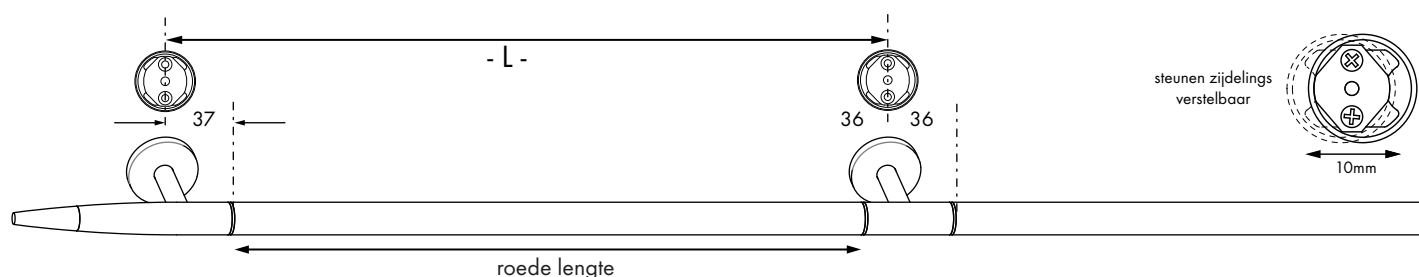

Wandplaat afstand:

Zonder tussensteun: $L = \text{roede lengte} + 74 \text{ mm} (37 + 37)$

Met tussensteun: $L = \text{roede lengte} + 73 \text{ mm} (37 + 36)$

Montage volgorde

Zonder tussensteun

1. Een steun aan de wand monteren ①
2. De buis erop plaatsen ②
3. De tweede steun monteren ③ (ringen er tevoren opschuiven)
4. De steunen aan de zijkant verstellen, tot de buis en de steunen vlak aansluiten ④
5. De steunen vastschroeven ⑤
6. De eindstukken vastschroeven ⑥

Met tussensteun

1. De tussensteun aan de wand monteren ⑦
2. De buis erop plaatsen en draaien, tot hij vast zit ⑧
3. De eindsteunen monteren ① + ③ (ringen er tevoren opschuiven)
4. De steunen aan de zijkant verstellen, tot de buis en de steunen vlak aansluiten ④
5. De steunen vastschroeven ⑤
6. De eindstukken vastschroeven ⑥

