Montage gesloten steun Ø30 integral

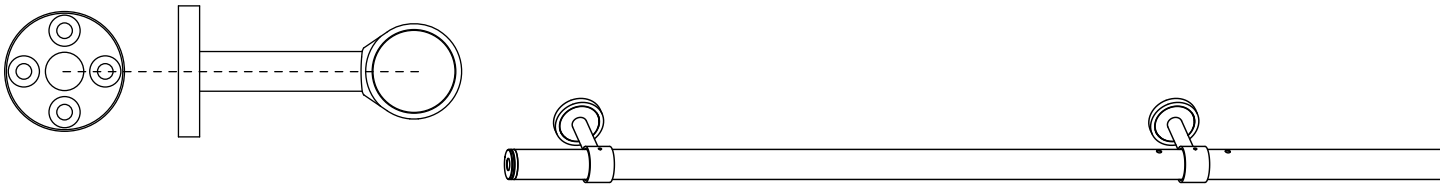

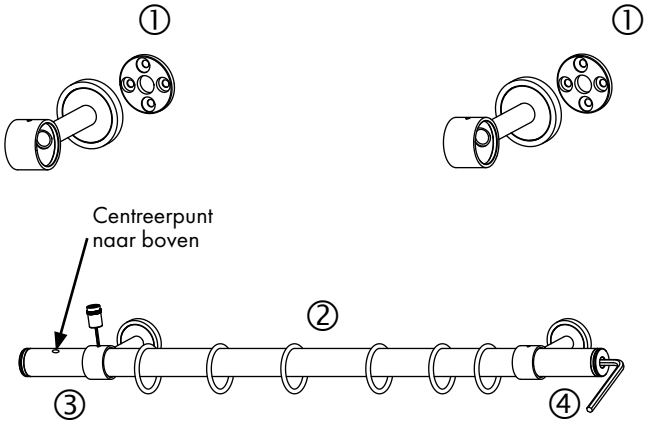

Montage volgorde

Zonder tussensteun

1. Steunen aan de wand monteren. ①
2. Roede monteren met gelijke ruimte links en rechts van de steun. ②
   (Ringen eerst op de roede schuiven)
3. Klemschroeven aandraaien ③
   (centreerpunt van de roede naar boven)
4. Met inbus schroevendraaier aan inbus schroef draaien tot de roede recht is. ④
5. Eindknoppen monteren.

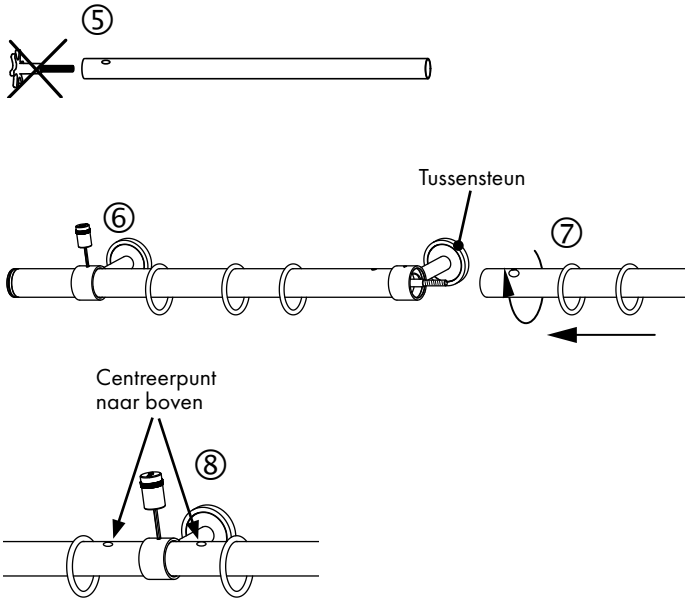

Mit Zwischenträger

1. Transportsicherungen entfernen ⑤
2. Einen Aussen- und einen Zwischenträger an die Wand montieren ①
4. Die Stangenhälfte mit Gewindestift in den Trägern klemmen ⑥
   (Ringe vorher aufschieben)
5. Andere Stangenhälfte aufschrauben ⑦ und 3. Träger montieren
   (Ringe vorher aufschieben)
6. Stange komplett ausrichten und in den Trägern klemmen. ⑧
   (Markierung nach oben)
7. An beiden Seiten mit Sechskantschlüssel drehen,
   bis die Stangen gerade sind. ④
8. Endstücke aufschrauben