
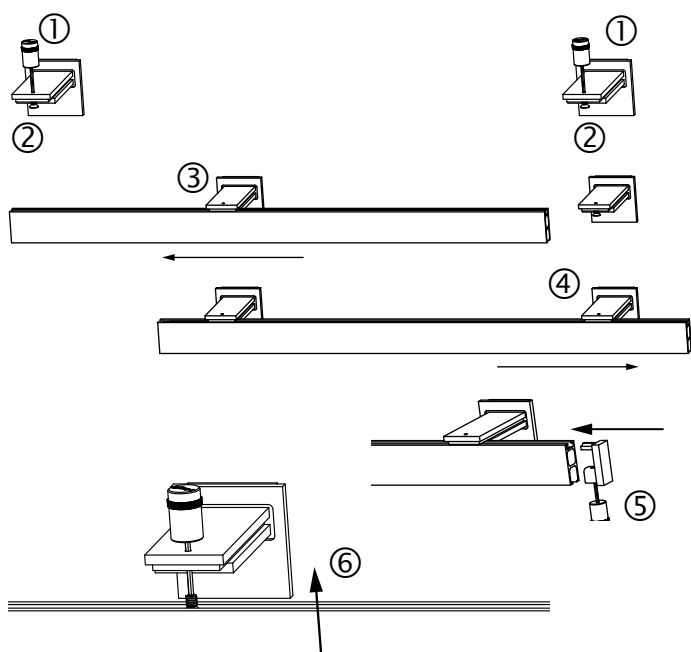
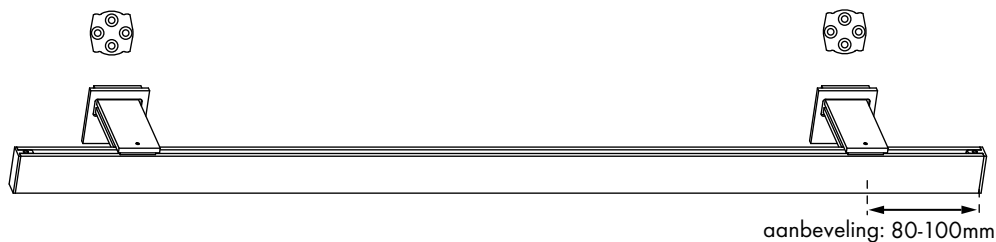



## Maten voor wandplaatmontage



### Montage volgorde

#### Zonder tussensteun





1. Beide steunen aan de wand monteren ①
2. De schroeven met zeskantsleutel ver losdraaien ②
3. Het profiel aan een kant erin hangen ③
4. Er vervolgens aan de andere kant inhangen, ④ uitlijnen en vastschroeven
5. Het eindstuk vastschroeven ⑤

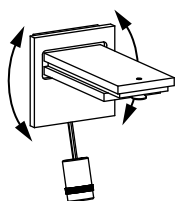

Träger ausrichtbar

#### Met tussensteun

1. Alle steunen aan de wand monteren ①
2. De schroeven van de buitensteunen met zeskantsleutel ver losdraaien ②  
De schroeven van de tussensteun eruit draaien
3. De schroeven van de tussensteun in het profiel inbrengen en losjes aan de tussensteun vastschroeven ⑥
4. Het profiel in de buitensteunen hangen, ③+④ uitlijnen en vastschroeven

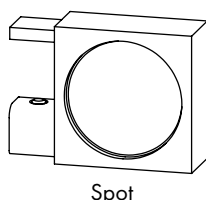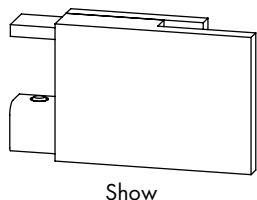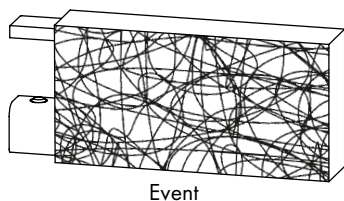

**!** In combinatie met wandconsole uit alle steunen de schroeven eruit draaien en in het profiel inbrengen