Montage binnenloop Corpus Ø 25

Maten voor steunmontage

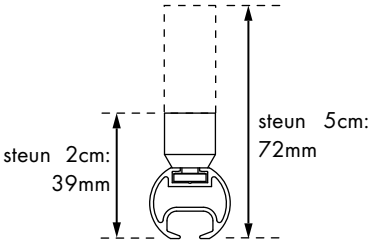

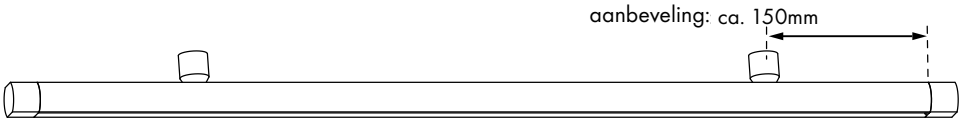

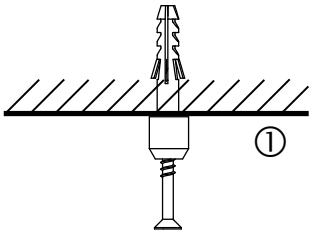

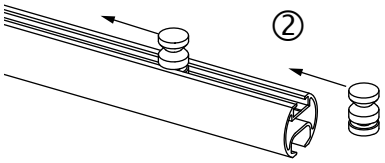

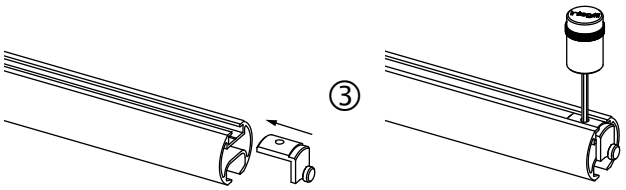

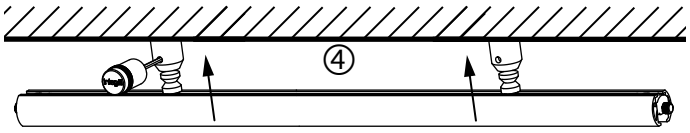

Aanzicht van achteren

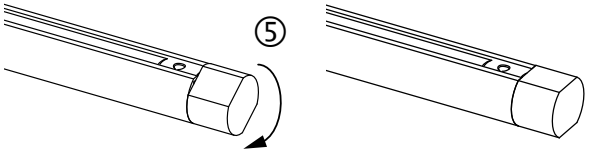

Montage volgorde

1. De steunen tegen het plafond schroeven ① (klemschroef naar achteren)
2. Binnendelen van de steunen in het profiel schuiven ②
3. Het profielinzetstuk lichtjes vastschroeven ③
4. Binnendelen van de steunen in de gemonteerde steunen steken en vastschroeven ④
5. Het eindstuk uitlijnen (het profielinzetstuk verschuift) ⑤

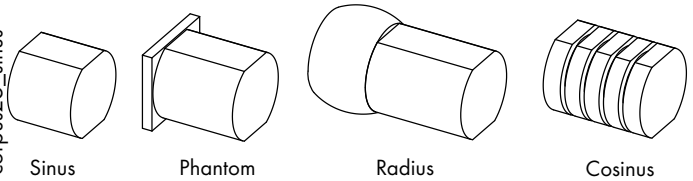

corpus25_sinus

Onderhoudsaanwijzingen

- Het product in een droge ruimte monteren.
- Stof zo af en toe met een vochtige doek verwijderen.
- Geen schuurmiddelen, niet polijsten of oplosmiddelen gebruiken.

Bekijk de video