

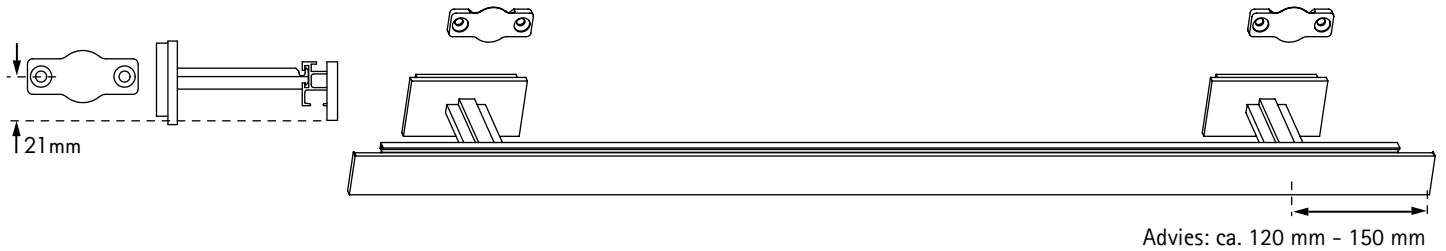
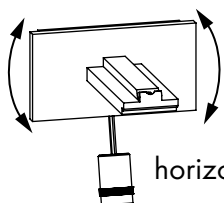
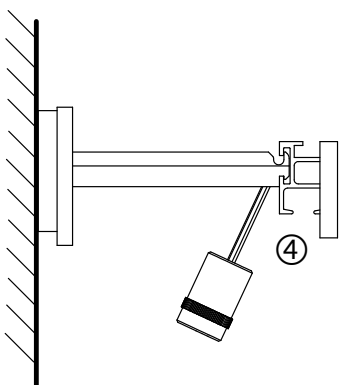


Maten voor de wandplaat montage



Montagevolgorde

1. Wandsteun monteren ①
2. Profiel inhangen ②
3. Profiel uitlijnen ③ en vastschroeven ④

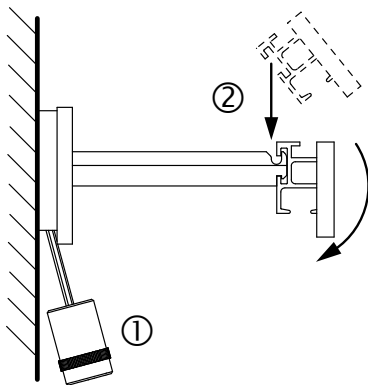

horizontaal te stellen

Onderhoudsaanwijzingen

- Het product in een droge ruimte monteren.
- Stof zo af en toe met een vochtige doek verwijderen.
- Geen schuurmiddelen, niet polijsten of oplosmiddelen gebruiken.

Bekijk de video

