Montage return Ø20 integral

Maat voor wandmontage

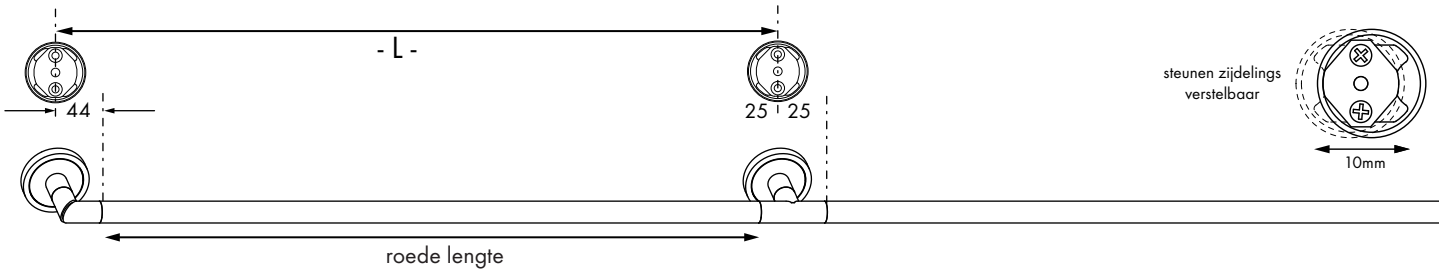

Wandplaat afstand:

Zonder tussensteun:	L=roede lengte + 88mm (44+44)
Met tussensteun:	L=roede lengte + 69mm (44+25)

Montage volgorde

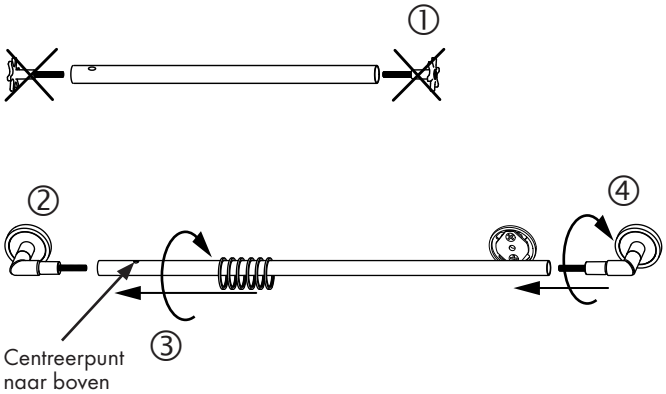

Zonder Tussensteun

1. Transport beveiliging uitnemen ①
2. 1 steun en knop aan de muur monteren ②
3. Roede aan knop draaien met centreerpunt naar boven ③
4. 2e steun op de roede monteren (ringen op de roede schuiven)
   De steun blijven draaien tot dat de roede recht is ④
5. Steun aan de wand monteren
6. Controleren of het centreerpunt boven is

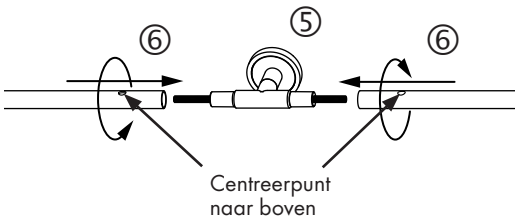

Met Tussensteun

1. Transport beveiliging uitnemen ①
2. Tussensteun monteren ⑤
3. Roedes op de middensteun monteren ⑥
   (centreerpunt naar boven)
4. Eindsteunen op de roede draaien (ringen op de roede schuiven)
   De steun blijven draaien tot dat de roede recht is ④
5. Steun aan de wand monteren
6. Controleren of het centreerpunt boven is